


## Instructions for Automatic LCD Programmable Aerosol Dispenser

### Instructions pour le Distributeur d'Aérosol ACL Automatique et Programmable

### Instrucciones para el dispensador de aerosol, LCD automático y programable

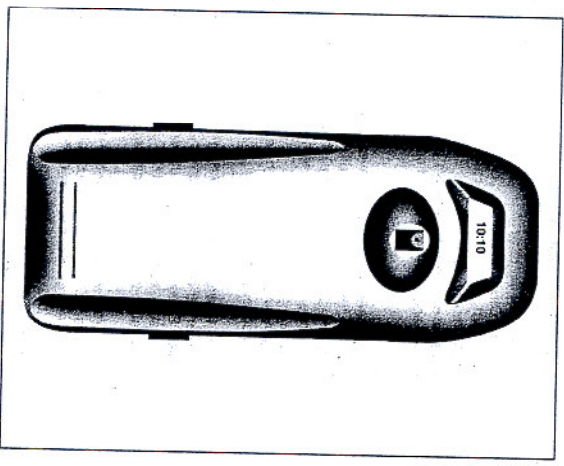

### For continuous control of unwanted odors or flying insects

### Pour un contrôle continu d'odeurs ou d'insectes volants désagréables

### Para el control continuo de malos olores o de insectos voladores indeseables

4 year Limited Warranty  
 Garantie limitée de 4 Ans  
 4 Años de garantía limitada

## Instructions pour le Distributeur d'Aérosol ACL Automatique et Programmable (# 820)

Notre distributeur automatique d'aérosol a été conçu et fabriqué avec beaucoup de soins, afin de vous donner entière satisfaction. Le distributeur possède une garantie limitée de 4 ans.

### Caractéristiques

1. Un bouton interrupteur ON/OFF - situé à gauche à l'intérieur de l'unité.
2. Un fonctionnement à piles - fonctionne avec 2 piles "D" alcalines. Dans des conditions normales d'utilisation, la durée de vie des piles sera d'un an.
3. Positions pour l'intervalle de diffusion - Programmable entre 1-60 minutes
4. Bouton interrupteur d'essai - Appuyez sur le bouton interrupteur d'essai et un jet sera libéré. Veuillez vous assurer que votre visage n'est pas dans la direction du jet.
5. Un horloge 24 heures intégré
6. Indicateur de piles faibles - L'afficheur ACL démontre une photo d'une pile avec le mot "LOW" signalant que les piles sont faibles.
7. Indicateur d'aérosol presque vide - L'afficheur ACL démontre le nombre de jours que la cannette va durer avant d'être remplacé.

### Installation

1. Ouvrez le distributeur en soulevant le couvercle vers le haut.
2. Pour meilleurs résultats, installez l'unité sur le mur, environ 2 ou 3 mètres (7-9 pieds) au-dessus du plancher et 15cm (6") au-dessous du plafond.
3. Placez le distributeur sur le mur et identifiez la position des trous avec un crayon.
4. Percez les trous, insérez le point d'attache et fixez le distributeur au moyen de vis.

### Instructions pour réglage rapide - Aucun Programmation Nécessaire

1. Ouvrez le distributeur en soulevant le couvercle vers le haut.
2. Localisez le bouton "ON/OFF" situé à la gauche à l'intérieur de l'unité, et assurez-vous que le bouton est à la position "OFF".
3. Insérez 2 piles "D" alcalines, comme indiqué dans le compartiment de piles.
4. Insérez la cannette dans le distributeur. Assurez-vous que la bague de la cannette est glissée dans le bras de métal. Pour mettre le diffuseur en fonction, glissez le bouton interrupteur "ON/OFF" à la position "ON". Fermez le couvercle. Pour assurer l'exécution appropriée du jet, appuyez sur le bouton d'essai situé à l'extérieur à gauche du distributeur. Veuillez vous assurer que votre visage est éloigné du jet. Votre distributeur est maintenant prêt à fonctionner au réglage préétabli à l'usine, l'intervalle du jet à 15 minutes, opération 24 heures, sept jours par semaine.

Pour changer le réglage préétabli à l'usine suivez les instructions de programmation au dessous.

Instructions pour programmation: mettre le bouton "ON/OFF" à la position "ON" et ne pas insérer la cannette dans le distributeur.

### Options Horloge - 24 heures ( 1:00 PM = 13:00 Hh)

1. Appuyer le bouton HRS pour ajuster l'heure actuelle.
2. Appuyer le bouton MIN pour ajuster les minutes actuelles.
3. Appuyer le bouton DAY pour sélectionner le jour actuelle.

### Sélectionner le temps de démarrage

1. Appuyer le bouton SERVICE pour sélectionner le temps de démarrage - mode "ON".
2. Appuyer le bouton HRS pour ajuster l'heure désirée.
3. Appuyer le bouton MIN pour ajuster les minutes désirées.

### Sélectionner le temps d'arrêt

1. Appuyer le bouton SERVICE et sélectionner la mode "OFF".
2. Appuyer le bouton HRS pour ajuster l'heure d'arrêt désirée.
3. Appuyer le bouton MIN pour ajuster les minutes.

### Sélectionner l'intervalle du jet

1. Appuyer le bouton SERVICE et sélectionner la mode "ON INT".
2. Appuyer le bouton MINUTE pour sélectionner le niveau désiré de l'intervalle du jet. NOTE: Régler à l'usine au 15 minutes.

### Sélectionner Jour d'Arrêt

1. Appuyer le bouton SERVICE et sélectionner la mode "OFF DAY". Quand le
2. Jour clignote, appuyer deux fois le bouton "DAY" pour dépasser le jour indiquer. Appuyer une fois le bouton "DAY" pour activer le jour d'arrêt que vous désirez.

### Exemple: Vous désirez Mercredi comme jour d'arrêt.

1. Appuyer le bouton SERVICE et sélectionner la mode "OFF DAY".
2. Appuyer le bouton DAY deux fois et Mercredi clignotera.
3. Appuyer le bouton DAY encore deux fois et Mercredi clignotera.
4. Appuyer le bouton DAY une fois, Mercredi va arrêté de clignoter et sera activer comme le jour d'arrêt.
5. Jeudi commencera à clignoter.

### Appuyer le bouton SERVICE une fois pour revenir à l'heure actuelle.

### Pour désactiver le jour d'arrêt

- Exemple: Désactiver Mercredi comme jour d'arrêt
1. Appuyer le bouton SERVICE et sélectionner la mode "OFF DAY".
  2. Appuyer le bouton DAY deux fois et Mercredi clignotera.
  3. Appuyer le bouton DAY une fois et Mercredi sera désactiver comme jour d'arrêt.
  4. Appuyer le bouton SERVICE une fois pour revenir à l'heure actuelle.

### Maintenance

- #### Vérification de la pile
1. Appuyer et maintenir le bouton SERVICE pour 3 seconds.
  2. Photo de la pile apparaît à l'afficheur ACL.
  3. Lorsque la pile est faible, l'afficheur démontre une pile avec le mot "LOW".
- #### Vérification du niveau d'aérosol
1. Appuyer et maintenir le bouton SERVICE pour 3 seconds et une photo de la pile apparaît à l'afficheur ACL.
  2. Appuyer le bouton SERVICE une autre fois. L'afficheur ACL démontre le nombre de jour avant le remplacement d'un nouveau aérosol.
- #### Changement de pile
- Le distributeur retiens sa mémoire pendant 60 seconds, permettant le changement de pile sans affecter la programmation.
- #### Changement de cannette
- Appuyer le bouton RESET après avoir remplacé la cannette.

### Précautions

1. Ne pas placer directement au dessus des surfaces où l'on prépare des aliments et une distance minimum de 8 pieds doit être respecté.
2. N'utilisez pas dans les endroits où les poisons ou les reptiles peuvent être exposés au produit.
3. Installez les piles correctement et ne laissez jamais les piles mortes dans l'unité.
4. Gardez le distributeur propre et à l'abri de l'eau pour un fonctionnement optimal.