



ENTER Spostarsi in giù alla voce successiva. Selezionare la funzione del menù visualizzata

HOME Spostarsi al livello superiore del menù. Quando si arriva in alto, riprendete modalità operatore/manager.

SHIFT ENTER Spostarsi in sù alla funzione precedente.

← → Spostarsi per le funzioni del menù.

↑ Spostarsi in sù di un livello.

**Disponibile soltanto se il livello di sicurezza dell'operatore è programmato a 9.


Modo Manager

Modalità setup**

PIN

- 1 **Dati sistema** ▶ Vedere pagine 1, 2 & 3
- 2 **Rapporti** ▶ Vedi pagina 4
- 3 **Setup sistema** ▶ Vedi pagina 4
- 4 **Setup macchina** ▶ Vedi pagina 5
- 5 **Reti** ▶ Vedi pagina 6
- 6 **Backup dati** ▶ Vedi pagina 6
- 7 **Modalità revis.** ▶ Vedi pagina 6

- Vedi pagina 3
- Prodotti
 - Reparti
 - Operatori
 - Messaggi
 - Tabelle
 - Dettagli etichetta
 - Data e Ora
 - Carcassa
 - Dati Pack Run
 - Sicurezza funzioni
 - Info nutriz.

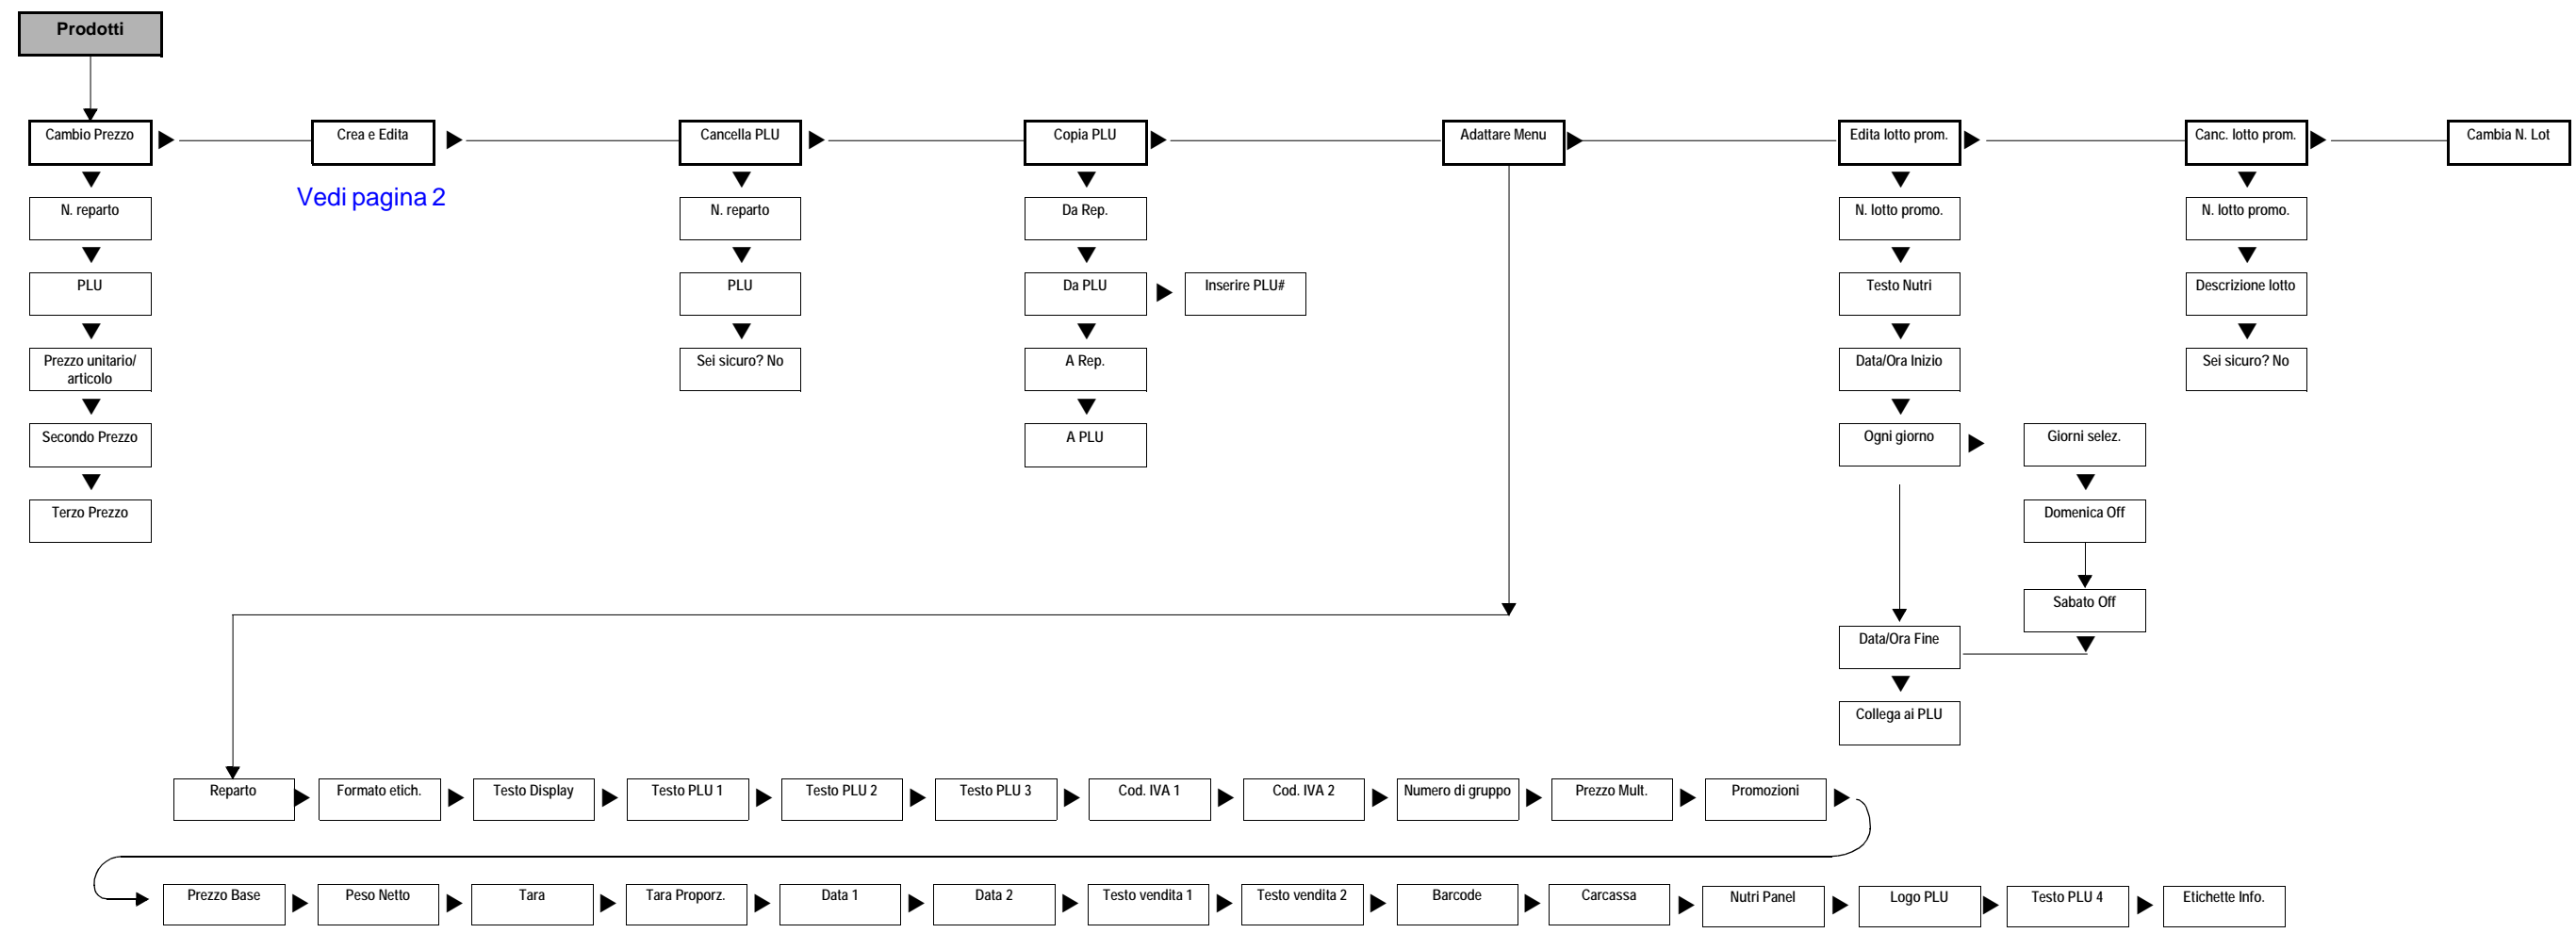

1 Dati sistema *Programmare prodotti*
Crea e edita PLU


ENTER Spostarsi in giù alla voce successiva. Selezionare la funzione del menù visualizzata

HOME Spostarsi al livello superiore del menù. Quando si arriva in alto, riprendete modalità operatore/manager.

SHIFT **ENTER** Spostarsi in sù alla funzione precedente.

← **→** Spostarsi per le funzioni del menù.

↑ Spostarsi in sù di un livello.

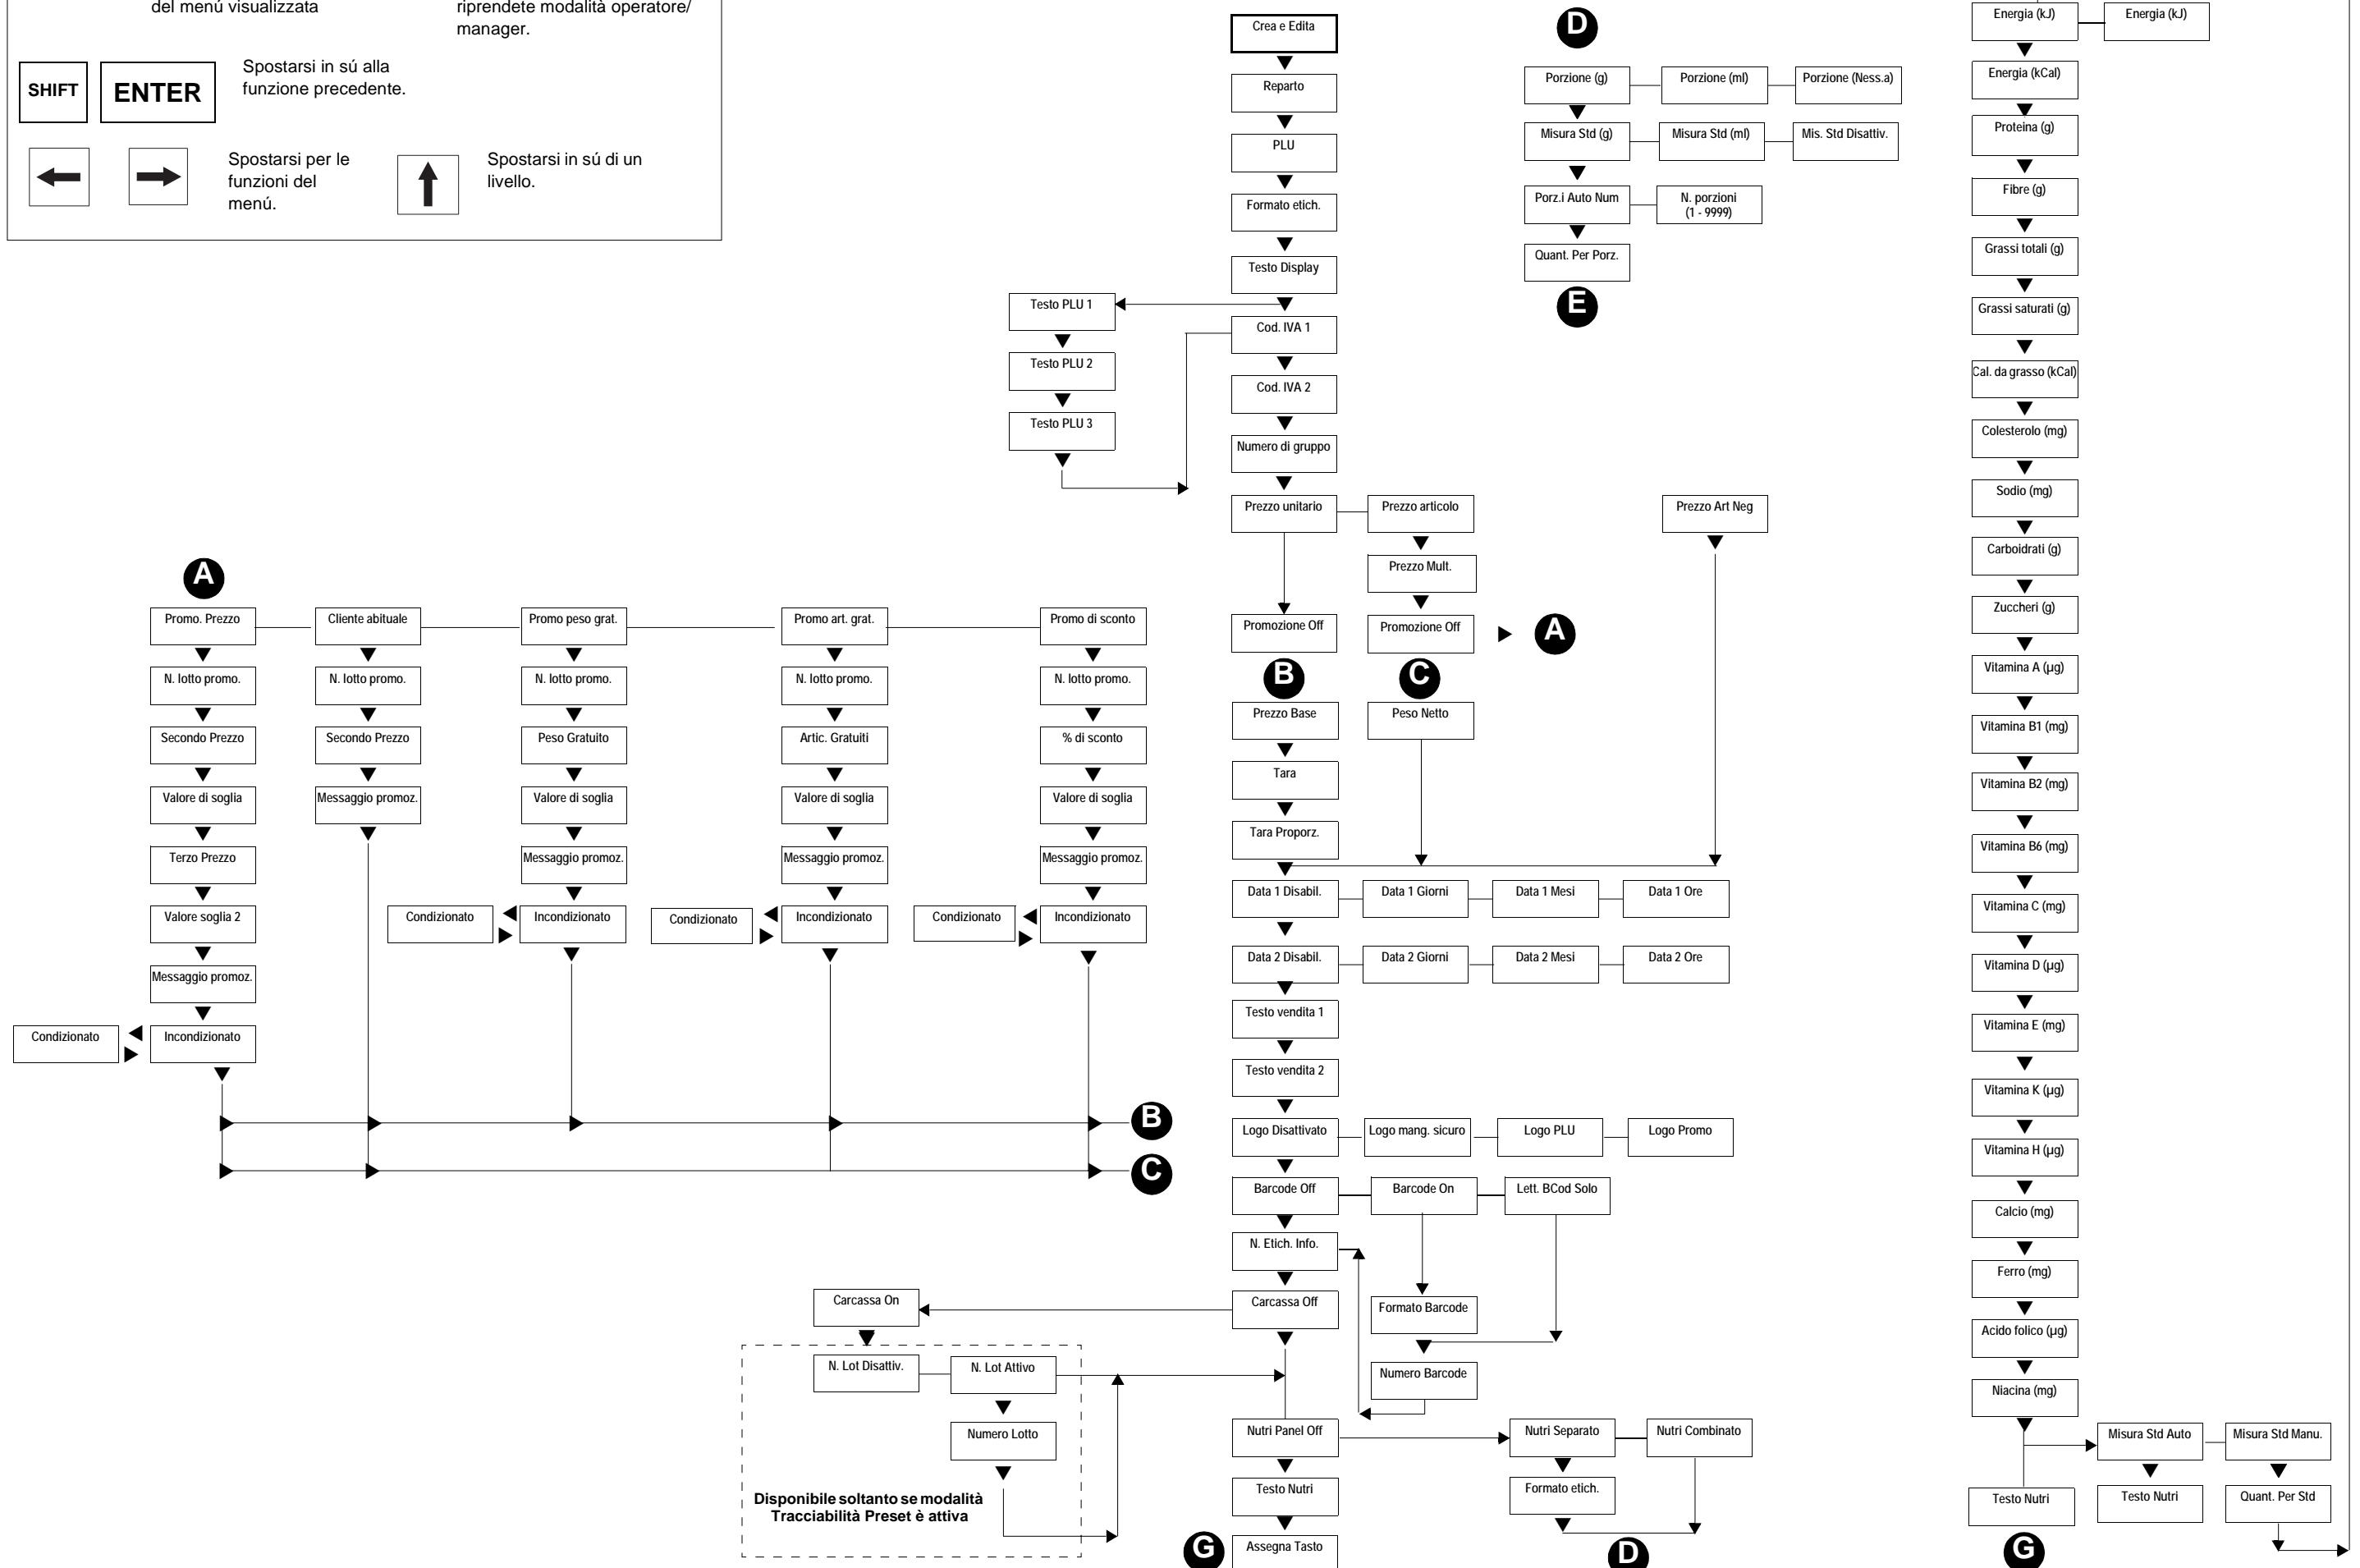

Disponibile soltanto se modalità Tracciabilità Preset è attiva

1 Dati sistema

76103-883 Issue 01



27/01/04


ENTER Spostarsi in giù alla voce successiva. Selezionare la funzione del menù visualizzata

HOME Spostarsi al livello superiore del menù. Quando si arriva in alto, riprendete modalità operatore/manager.

SHIFT **ENTER** Spostarsi in sù alla funzione precedente.

← **→** Spostarsi per le funzioni del menù.

↑ Spostarsi in sù di un livello.

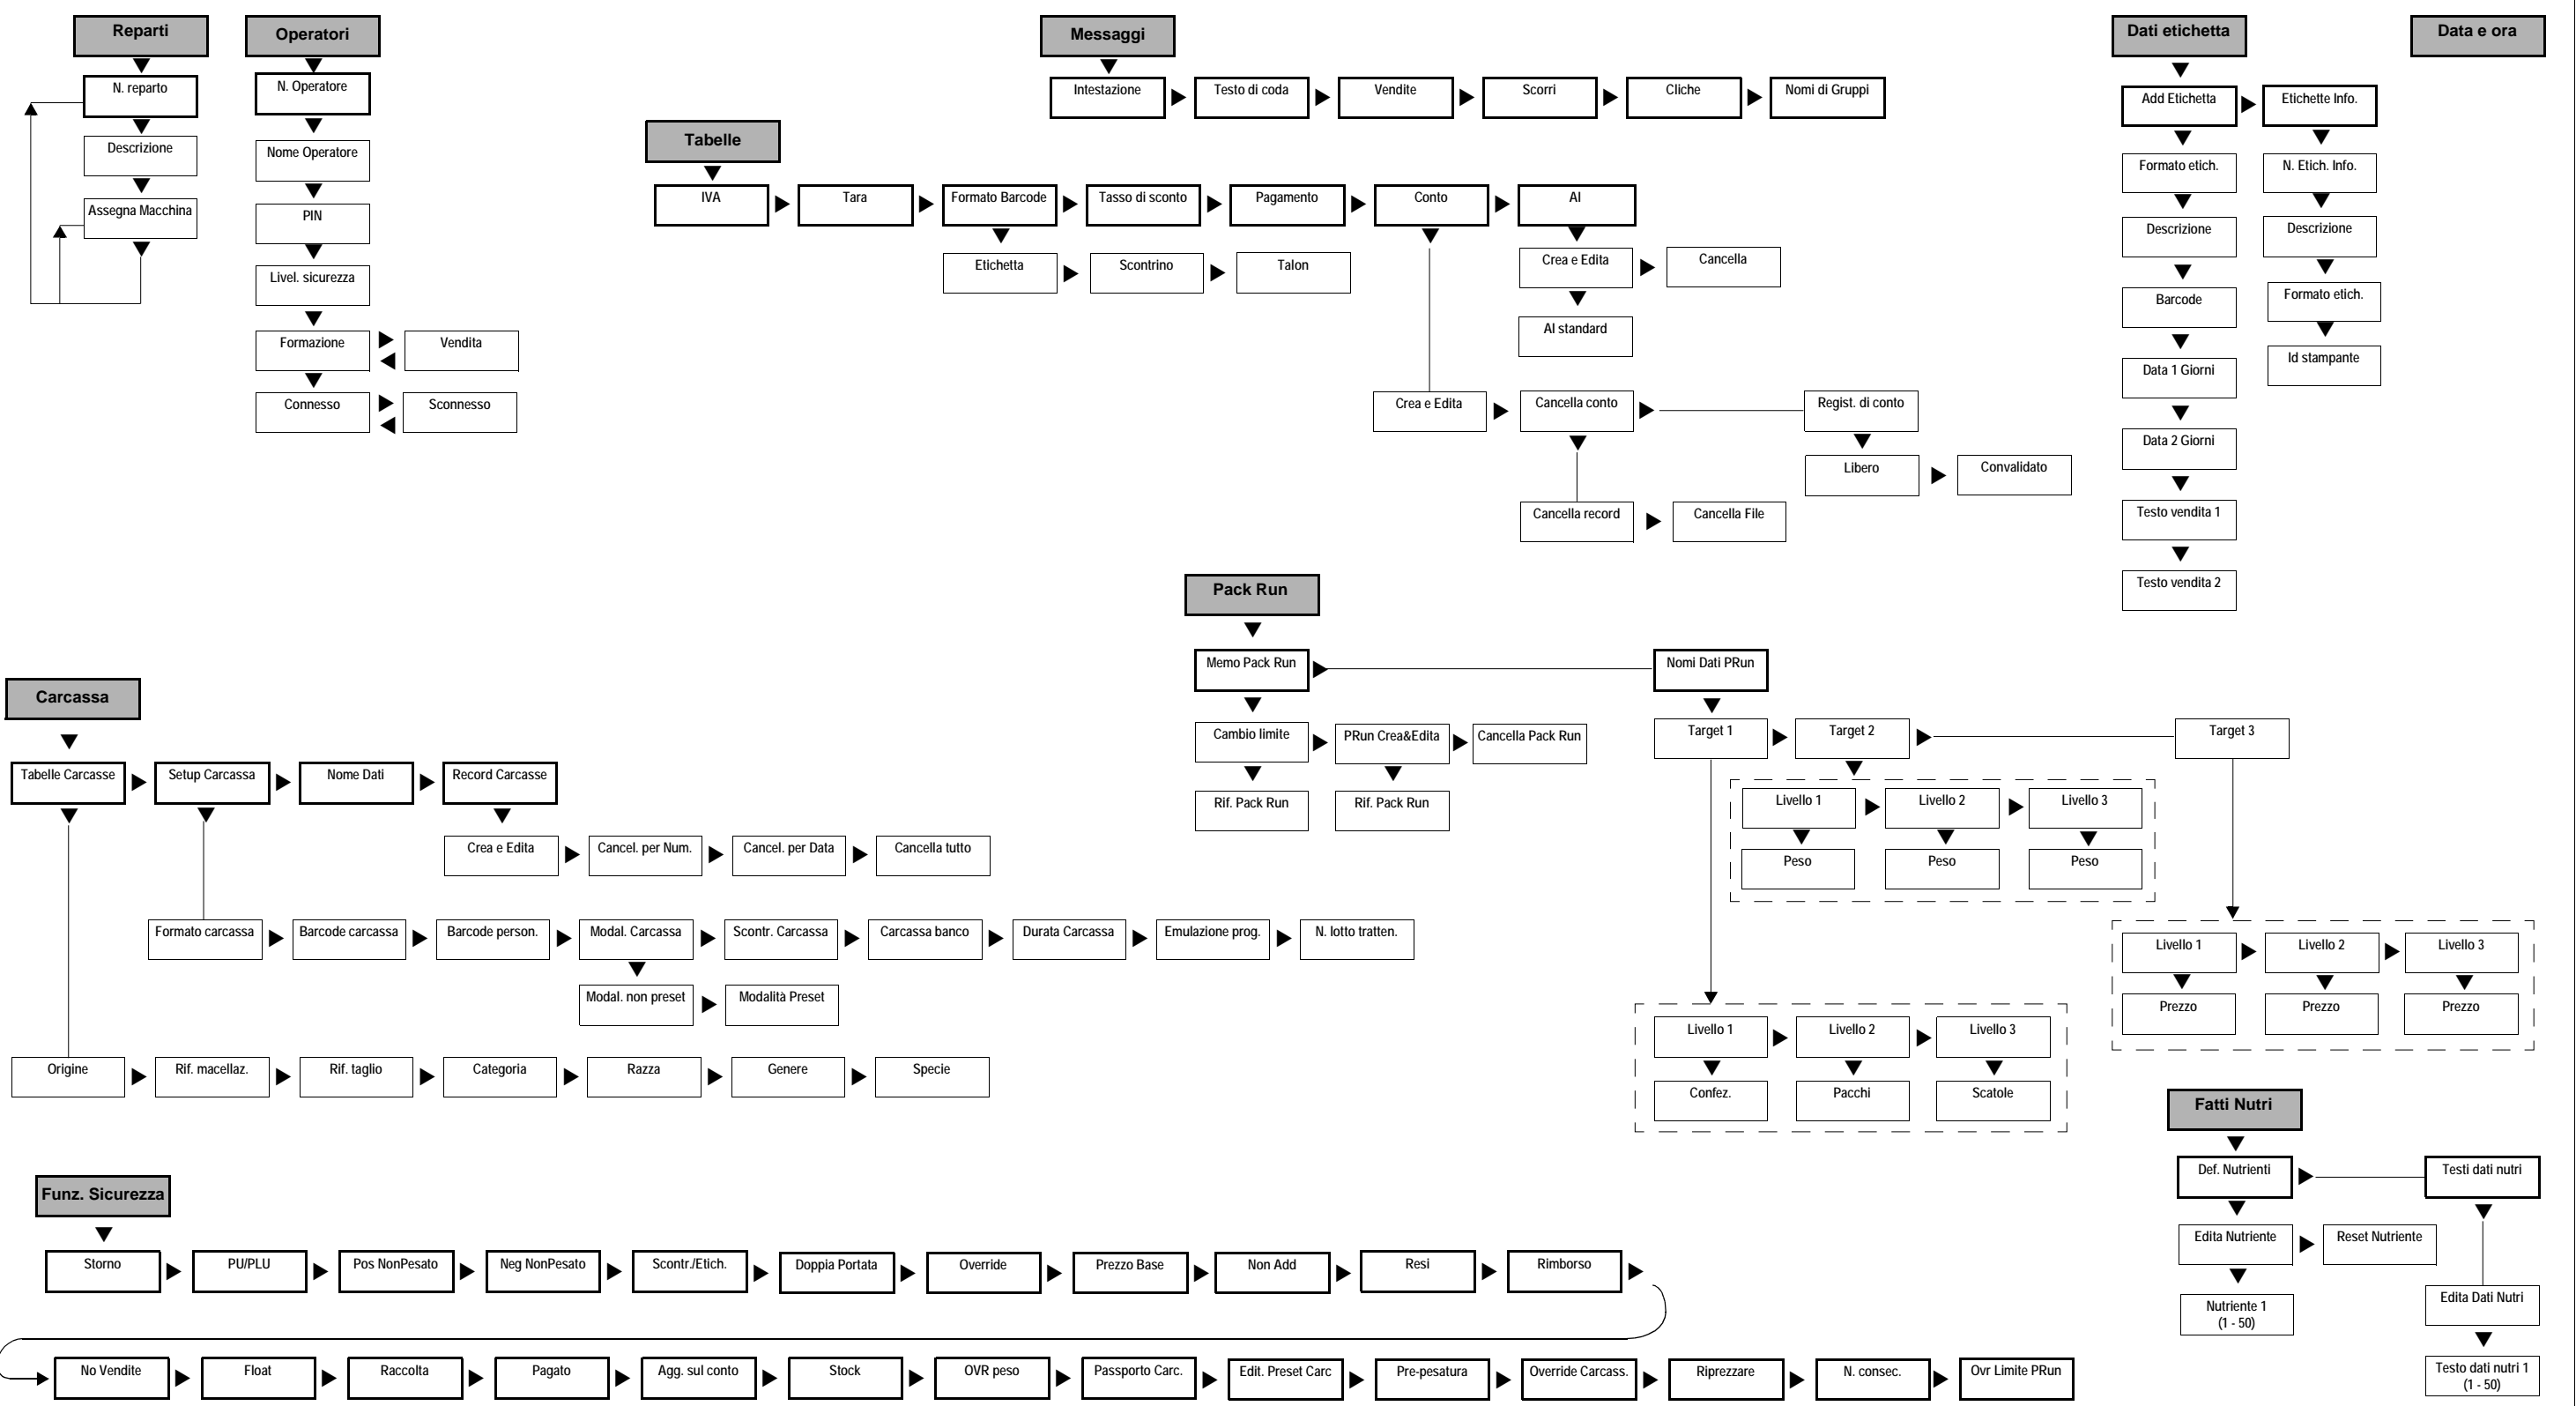

2 Rapporti

3 Setup sistema

76103-883 Issue 01



27/01/04


ENTER Spostarsi in giù alla voce successiva.
Selezionare la funzione del menù visualizzata

HOME Spostarsi al livello superiore del menù.
Quando si arriva in alto, riprendete modalità operatore/manager.

SHIFT **ENTER** Spostarsi in sù alla funzione precedente.

← **→** Spostarsi per le funzioni del menù.

↑ Spostarsi in sù di un livello.

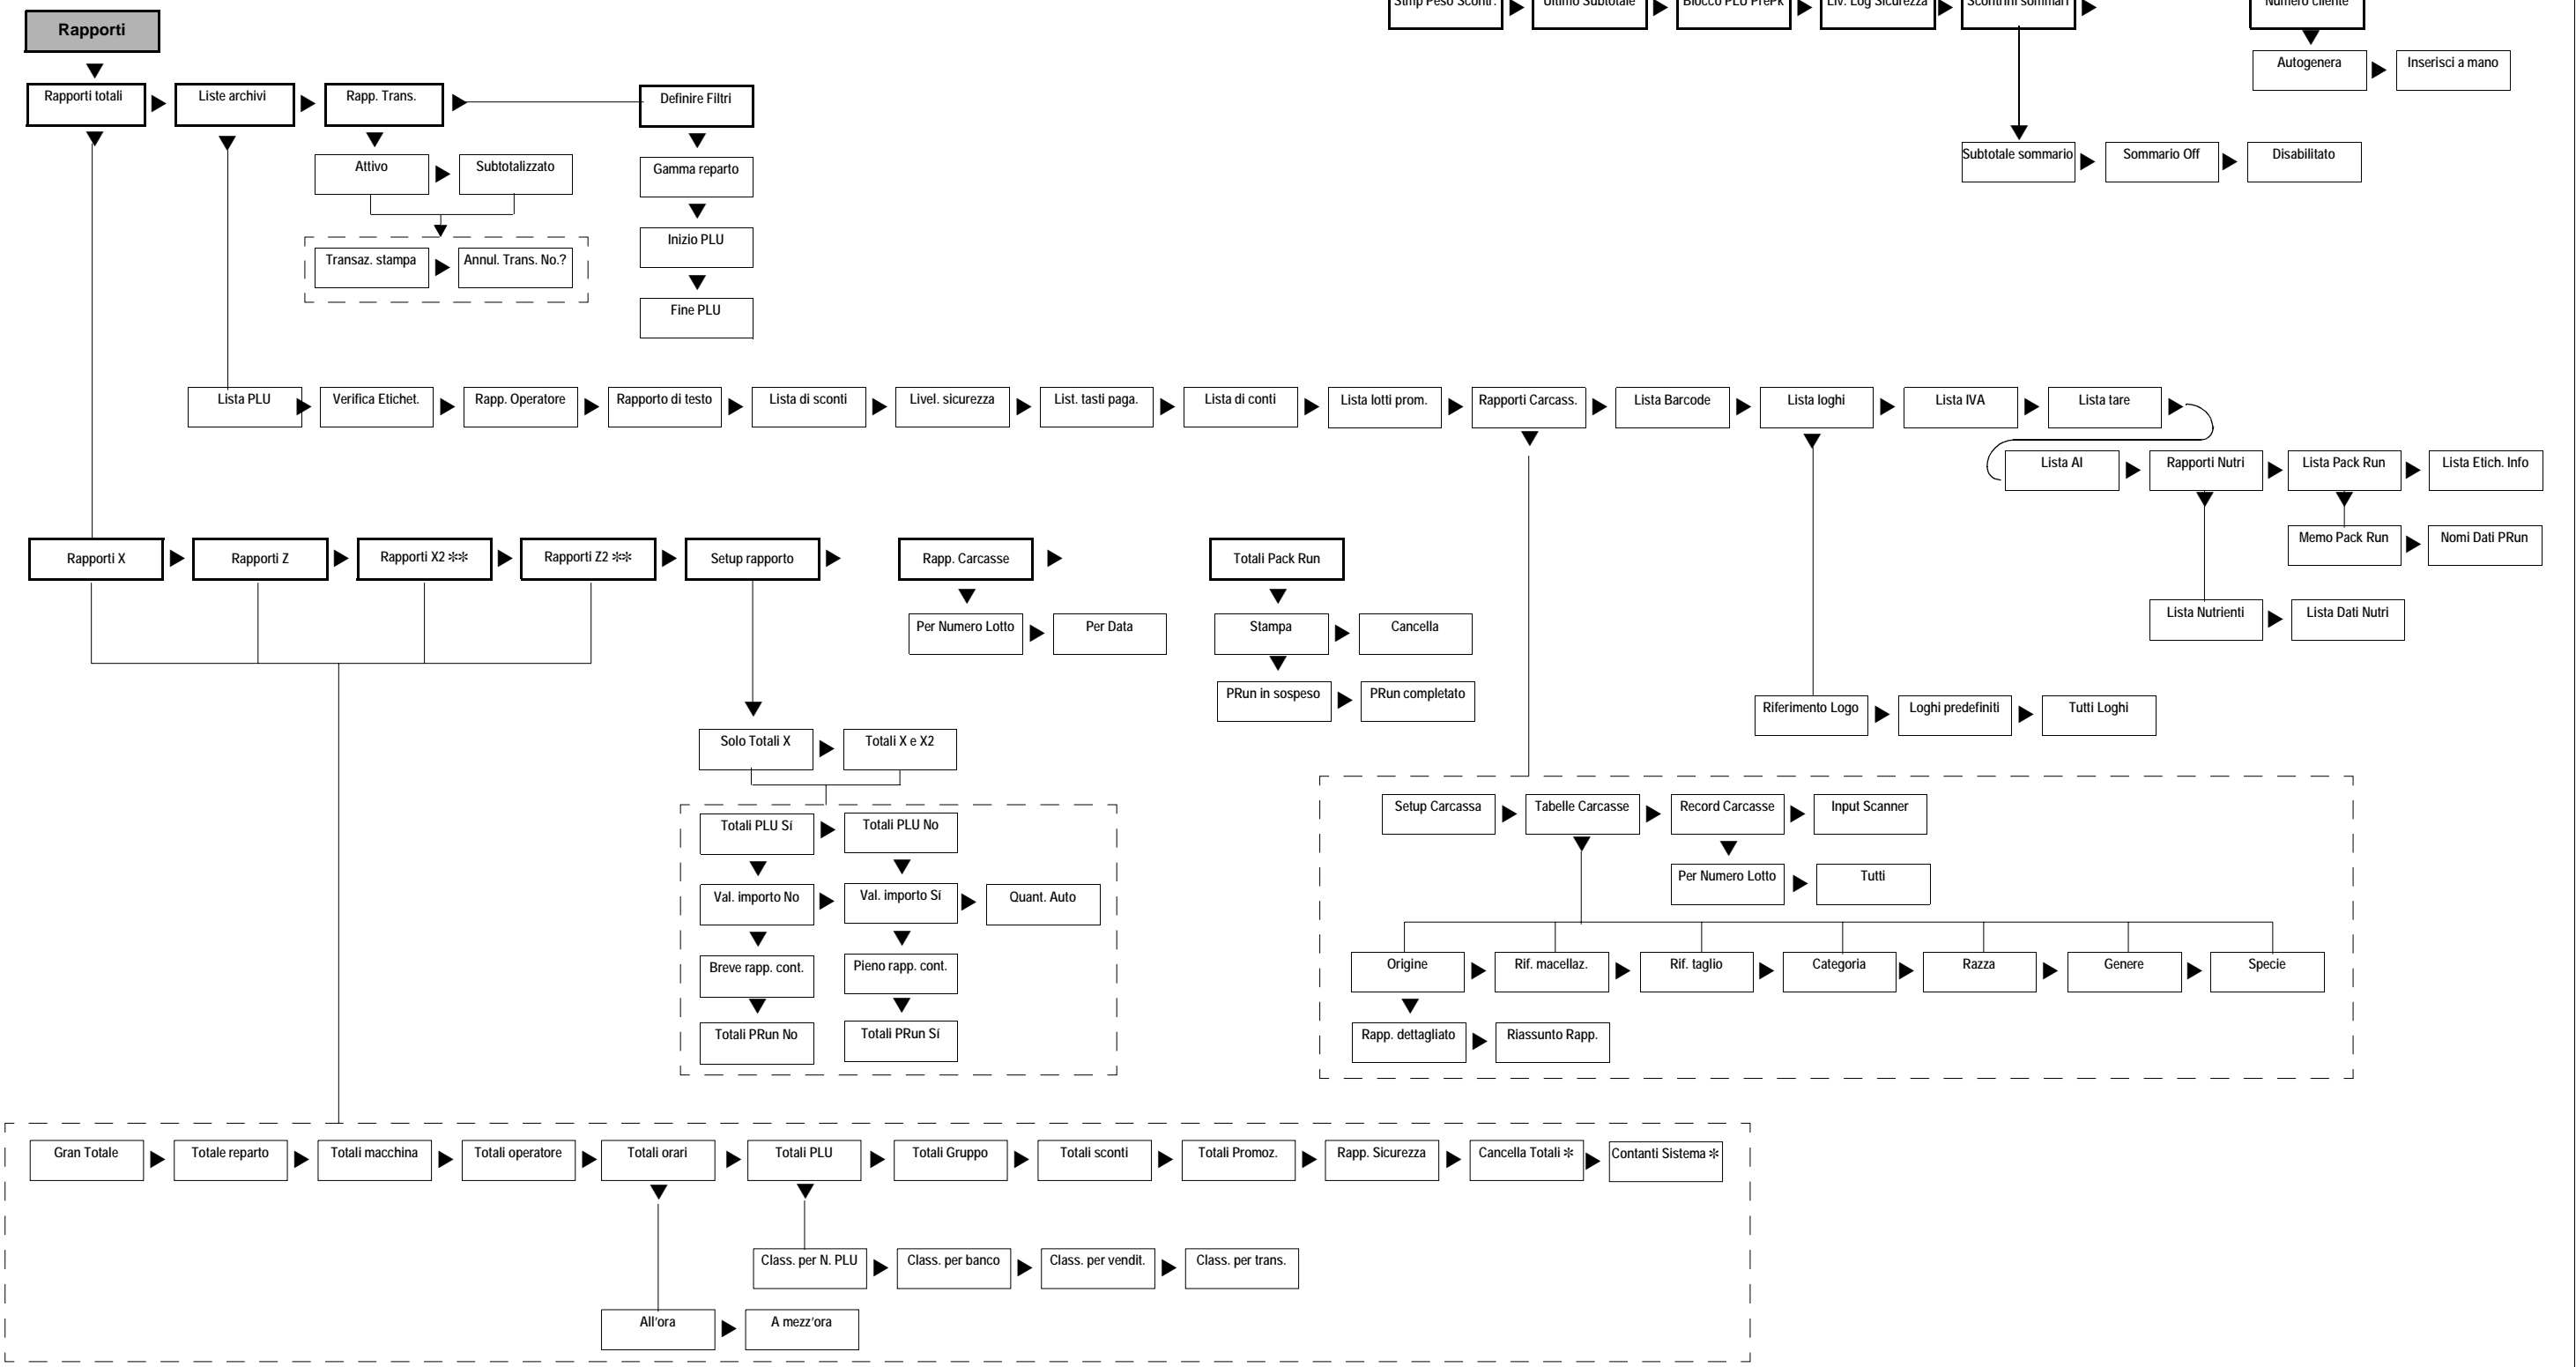

*Solo con i Totali Z

**Solo se configurato per i totali X e X2



5 Reti

6 Backup dati

7 Modalità revis.

ENTER Spostarsi in giù alla voce successiva.
Selezionare la funzione del menù visualizzata


HOME Spostarsi al livello superiore del menù.
Quando si arriva in alto, riprendete modalità operatore/manager.

SHIFT **ENTER** Spostarsi in sù alla funzione precedente.


← **→** Spostarsi per le funzioni del menù.

↑ Spostarsi in sù di un livello.

Comunicazioni

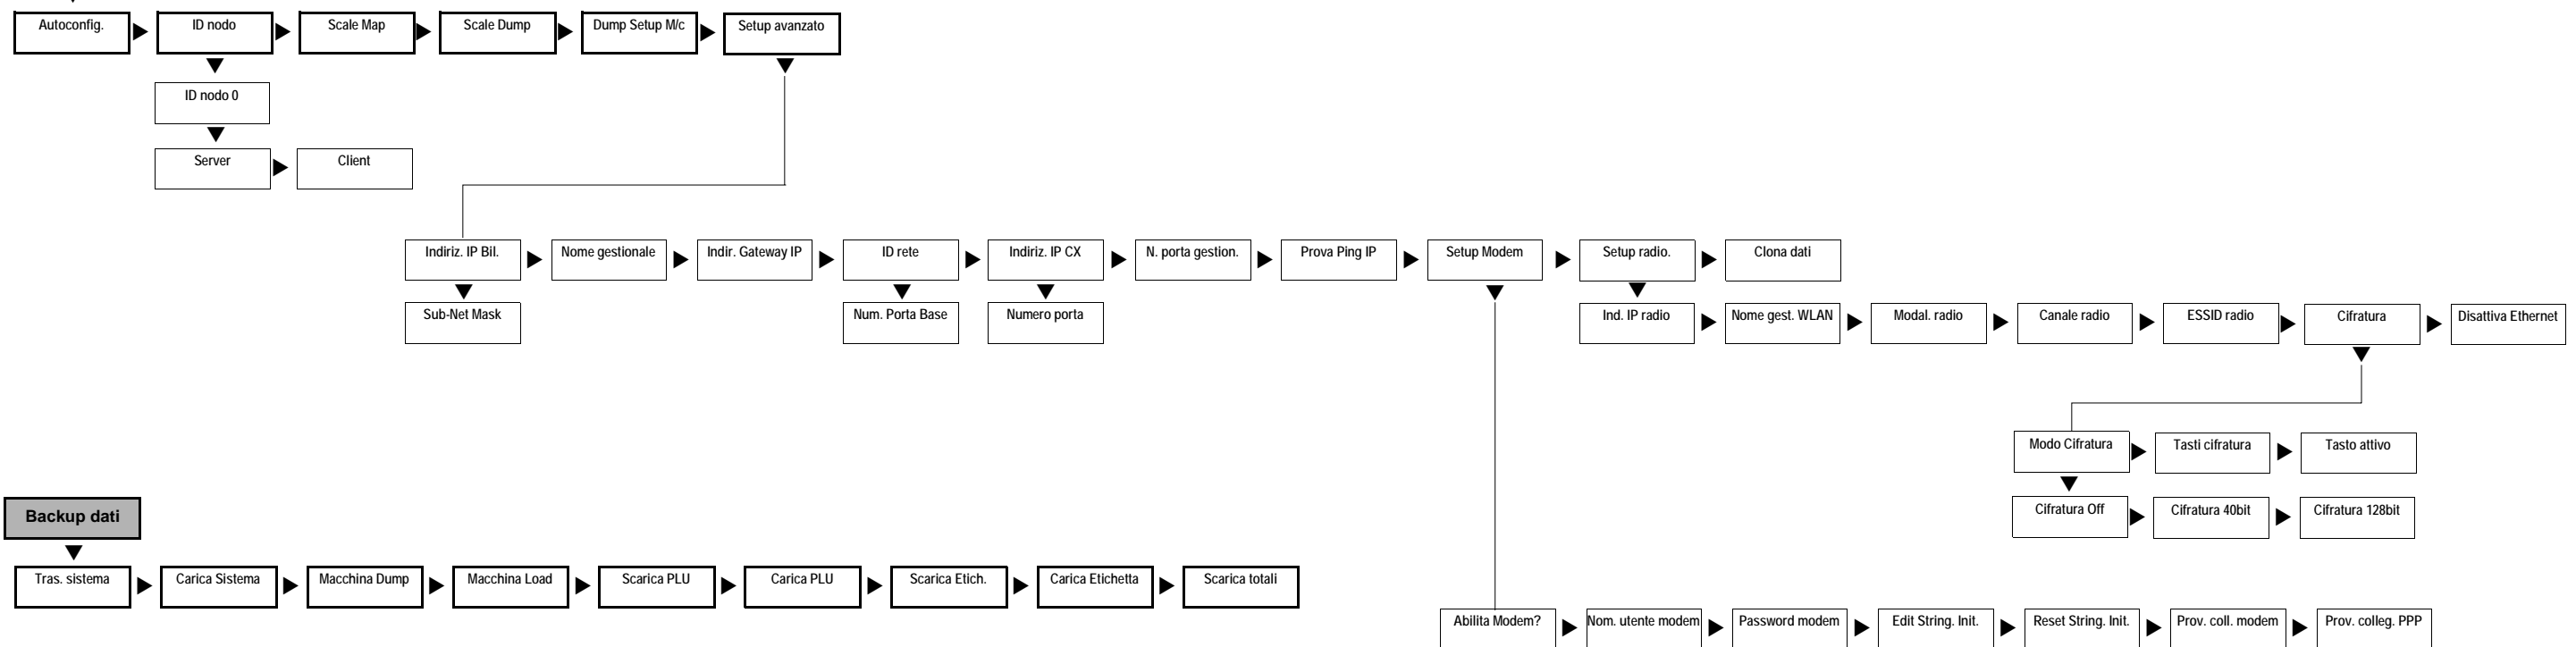

Backup dati



Modalità revis.

