



Installation du lave-mains à commande au genou - ZS001

Le tuyau du robinet va sur le devant du bouton-poussoir.

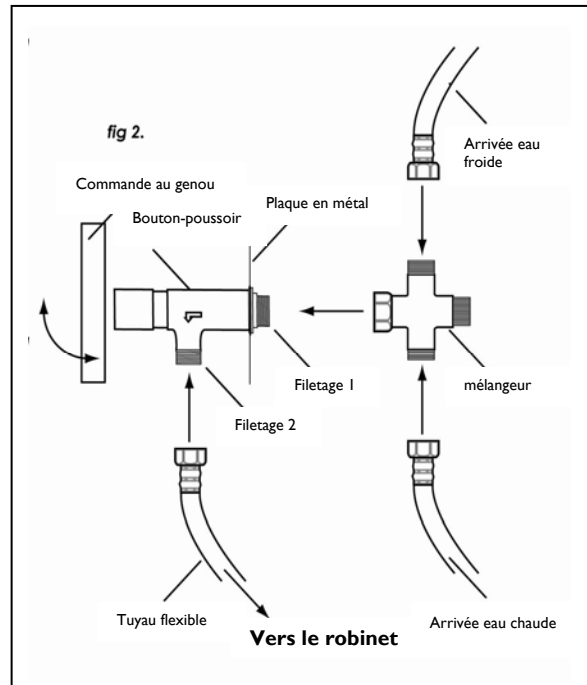

Installation correcte:

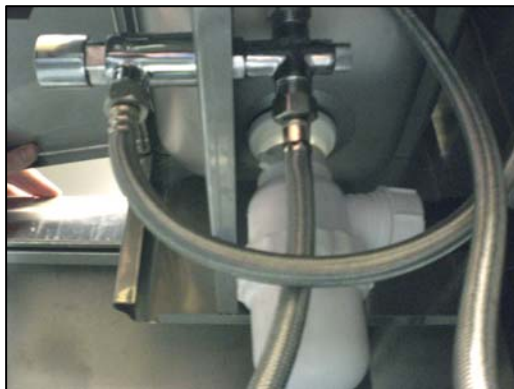

Installation incorrecte:

