




ISTRUZIONI MONTAGGIO DEL MECCANISMO DI APERTURA A PEDALE

ADATTO AI CONTENITORI "MAX" C/COP. C/RUOTE 80/100/120 LT.

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

FOR "MAX" GARBAGE-BIN WITH LID AND WHEELS 80/100/120 LT.

- 1) Inserire il tubo metallico (A) che fungerà da pedale nei perni posti sulle ruote. (Sarà necessario divaricare i due lati con una leggera trazione).
Place the metal tube (A) which will work as pedal in the pins on the wheels (You will have to widen the two sides with a slight traction).
- 2) Assemblare le due aste metalliche (C) dalla parte vicina alla piegatura con i dadi già pre-saldati ai supporti quadrati (B) tramite le viti in dotazione, inserire poi i due supporti quadrati (B) nelle "orecchie" del coperchio avendo cura di lasciare il dado saldato sul supporto verso la parte esterna mantenendo in questo modo il giusto verso destro o sinistro.
Insert the two square brackets (B) preassembled on the rod (C) in the lid prominences taking care to leave the nut welded on the support towards the outer side thus keeping the correct right or left way.
- 3) Fissare il coperchio al contenitore tramite l'inserimento dei due perni in plastica (D) nelle rispettive sedi ponendo attenzione di fare coincidere il piccolo rilievo del perno con la scanalatura del foro, mantenendo quindi la sequenza dall'esterno verso l'interno: perno - "orecchie" coperchio - anello reggisacco - contenitore. (fig.1)
Fix the lid to the body inserting the two plastic pins (D) in the relevant sides taking care to match the pin with the hole groove thus keeping the sequence from outwards-inwards: pin - lid prominences - bag holder ring - body (picture 1)
- 4) Montare le due aste (C) fissando i rispettivi "occhielli" posti alla loro estremità alla parte interna del pedale (A) dove sono predisposti i fori filettati, tramite le viti in dotazione servendosi per un migliore chiusura della chiave a brugola in dotazione.
Assemble the two rods (C) fixing the relevant "holes" placed at the ends to the inner part of the pedal (A) where there are the threaded holes by means of the supplied screws using the allen spanner for a better closing.
- 5) Inserire i tappi in plastica nel perno ruote e nel tubo pedale.
Insert the plastic plugs in the wheel pin and in the pedal tube.
- 6) Ora il Vostro contenitore è pronto; azionate il meccanismo di apertura premendo il pedale (A) con una leggera pressione del piede, il coperchio si solleverà consentendovi di mantenere libere entrambe le mani per ogni successiva operazione.
Now your bin is ready; action the opening mechanism pushing the pedal (A) with a slight foot pressure, the lid will rise thus enabling you to have both your hands free for any later operations.

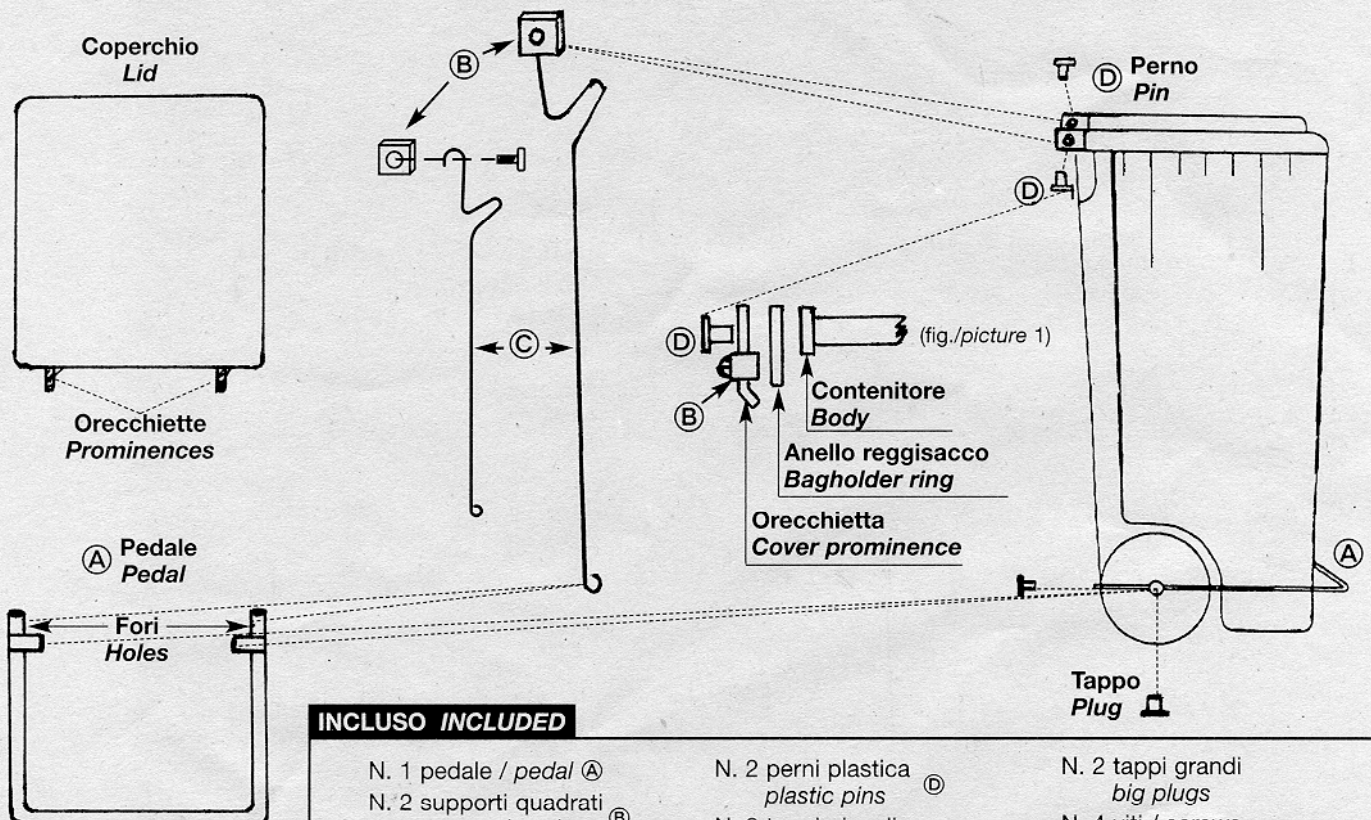

INCLUSO INCLUDED

- | | | |
|--|--|-------------------------------|
| N. 1 pedale / pedal (A) | N. 2 perni plastica / plastic pins (D) | N. 2 tappi grandi / big plugs |
| N. 2 supporti quadrati / square brackets (B) | N. 2 tappi piccoli / small plugs | N. 4 viti / screws |
| N. 2 aste / rods (C) | | N. 1 brugola / allen spanner |