

## Lavaggio PACOJET (Prego osservare le istruzioni d'uso)

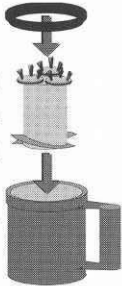
Lavaggio completo in 3 Fasi:

--> Sciacquare prima del prelavaggio --> Lavare completamente --> Risciacquare

### Operazioni per un passaggio di lavaggio (senza alette per pacossare!)

1) inserire il bicchiere in acciaio al cromo vuoto nel bicchiere di protezione.

2) collocare dall'alto l'inserto di lavaggio, con le spazzole, nel bicchiere in acciaio al cromo e successivamente applicare la guarnizione in gomma sul bicchiere in acciaio al cromo.



3) riempire il bicchiere in acciaio al cromo con acqua calda fino al bordo inferiore delle spazzole

4) aggiungere la quantità necessaria di detergente.



#### Detergente:

Ad es.:

- Milton

(Procter- Gamble)

- Asepto P3 F (Henkel)

- Asepto 2000 (Henkel)

5) inserire completamente il bicchiere di protezione nella macchina, con rotazione in senso orario.

6) premere il tasto di avviamento se la macchina si trova in stand-by, altrimenti inserire dapprima la macchina mediante l'interruttore INS/DIS


7) premere il tasto di sfiato dopo il passaggio di lavaggio

8) estrarre il bicchiere di protezione dalla macchina e togliere l'acqua.

### Operazioni per un passaggio di risciacquo (con alette per pacossare!)

1) inserire il bicchiere vuoto in acciaio al cromo nel bicchiere di protezione

2) Inserire le alette per pacossare nell'inserto di lavaggio.



3) applicare alla macchina l'inserto di lavaggio con alette per pacossare (procedimento identico a quello per inserire le alette per pacossare nell'antispruzzo)

4) Riempire con acqua calda il bicchiere in acciaio al cromo fino a circa 1 cm al di sotto del bordo superiore del bicchiere.



5) inserire completamente il bicchiere di protezione nella macchina, con rotazione in senso orario.

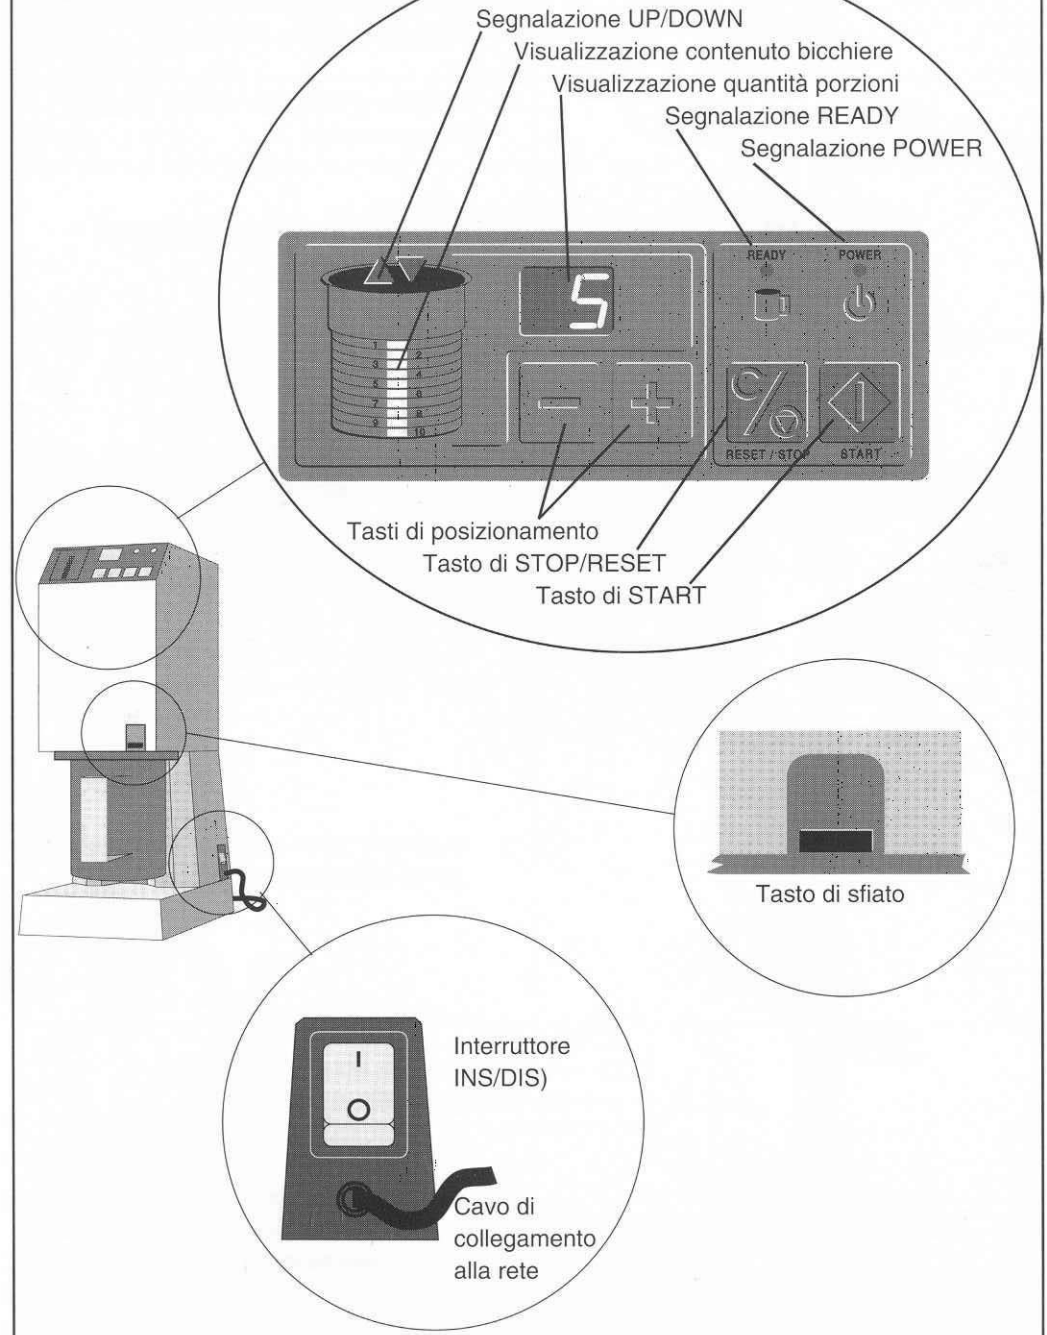
6) premere il tasto di avviamento se la macchina si trova in stand-by, altrimenti inserire dapprima la macchina mediante l'interruttore INS/DIS

7) premere il tasto di sfiato dopo il passaggio di lavaggio

8) estrarre il bicchiere di protezione dalla macchina e togliere l'acqua.



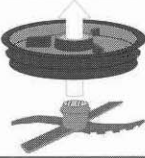
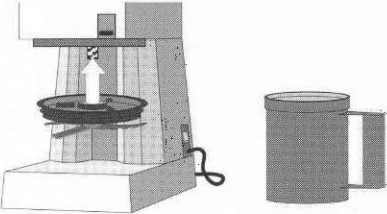
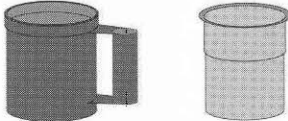
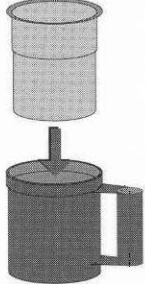
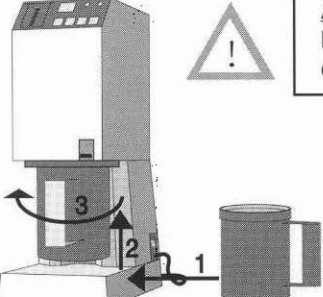
## Il PACOJET in breve

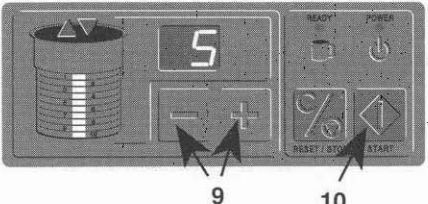
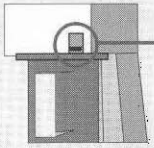
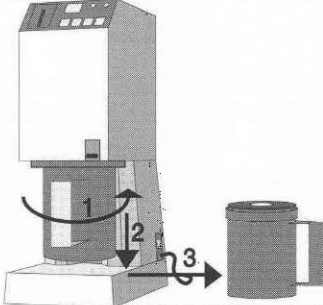
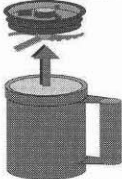
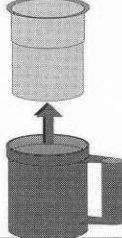
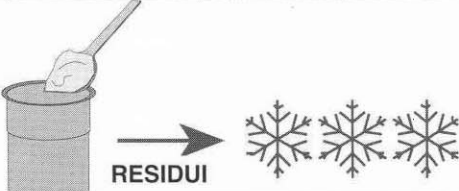
### Elementi di comando



# Breve descrizione delle fasi di lavoro

(Prego osservare le istruzioni d'uso)

	<p>1) Inserire l'interruttore INS/DIS della macchina (dietro a destra).</p>
	<p>2) Posizionare l'antispruzzo e le alette per pacossare</p>
	<p>3) Innescare le alette per pacossare nell'antispruzzo</p>
	<p>4) Applicare alla macchina le alette per pacossare con l'antispruzzo</p>
	<p>5) Applicare il bicchiere di isolamento</p>
	<p>6) Posizionare il bicchiere in acciaio al cromo con la sostanza da lavorare</p>
	<p>8) Avvitare il bicchiere di protezione nella posizione di lavoro in senso orario, cioè da destra a sinistra.</p>
<p><b>ATTENZIONE !!</b> Non mettete mai nella macchina il bicchiere di protezione senza antispruzzo !!</p>	

	<p>9) Preselezionare la quantità da lavorare sul pannello di comando (possibili 1 a 10 porzioni)</p> <p>10) Azionare il tasto di avviamento</p>
<p>11) La macchina esegue in modo completamente automatico il ciclo di lavoro scelto</p> <p>12) Le alette per pacossare tornano indietro nella posizione di partenza e la macchina si disinserisce automaticamente</p>	
 <p>Tasto di sfiato</p>	<p><b>! Attenzione: Sovrapressione nel bicchiere!!</b></p> <p>13) Scaricare la sovrappressione nel bicchiere mediante il tasto di sfiato.</p>
	<p>14) Svitare il bicchiere di protezione fuori dalla posizione di lavoro in senso antiorario, quindi da sinistra a destra. Le alette per pacossare e l'antispruzzo si trovano ora sul bicchiere.</p>
	<p>15) Estrarre l'antispruzzo con le alette per pacossare dal bicchiere.</p>
	<p>16) Estrarre il bicchiere in acciaio al cromo dal bicchiere di protezione</p>
 <p>RESIDUI</p>	<p>17) Estrarre dal bicchiere in acciaio al cromo la sostanza lavorata.</p> <p><u>In caso di estrazione parziale:</u> riporre immediatamente di nuovo il bicchiere con la quantità residua non lavorata nel congelatore (con il coperchio del bicchiere)!</p>
<p>18) Pulire l'antispruzzo, le alette per pacossare e la macchina secondo quanto prescritto!</p>	